OPERATING INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL



WASHING MACHINE With Spinner

STOCK NUMBER

F235884

READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: Read and follow all instructions. Place instructions in a safe place for future reference. Do not allow anyone who has not read these instructions to assemble, or operate the washer.





- **MARNING**: It is important that your appliance is operated in accordance with the manufacture's instructions
- 1 It is important that this appliance be operated under the instructions outlined in this manual. Failure to do so may result in damage or injury.

WARNING:

YOUR SAFETY IS IMPORTANT, PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING.

- THESE PRECAUTIONS ARE NECESSARY WHEN USING, STORING AND SERVICING.
- THE FOLLOWING SYMBOLS ARE USED EXTENSIVELY THROUGH-OUT THESE INSTRUCTIONS. PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION ACCOMPANIED BY THE SAFETY ALERT SYMBOLS.
- IT IS IMPORTANT THAT THE APPLIANCE IS ASSEMBLED AND OPERATED IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURE'S INSTRUCTIONS.
- IF THIS APPLIANCE IS BEING USED WITH AN EXTENSION CORD OR PORTABLE POWER STRIP, ALL CORDS AND CONNECTIONS MUST REMAIN FREE OF EXCESS MOISTURE OR POOLING WATER. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE.





<u>↑ WARNING</u> NO STEP.

Do not step, stand or sit on this appliance. May cause injury and/or equipment damage.



Keep children away from bucket with even a small amount of liquid





Pinch point Watch your hands

WARNING:

 THIS IS NOT DESIGNED TO BE USED BY CHILDREN AND CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.

- SITTING ON OR STANDING ON WASHER CAN DAMAGE THE FUNCTIONALITY OF THE UNIT.
- THIS APPLIANCE SHOULD NOT BE EXPOSED TO RAIN
- THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO BE USED ONLY WITH FABRIC ARTICLES AND CLOTHING.

PORTABLE WASHING MACHINE:

- THIS IS A PORTABLE APPLIANCE AND SHOULD NOT BE PERMANENTLY INSTALLED.
- (1) CHECK AND CONFIRM SAFE WATER TEMPERATURE BEFORE USE. WATER SHOULD NOT EXCEED 113 DEGREES AS DAMAGE TO THE TUB OR INTERNAL COMPONENTS MAY RESULT.

CO	NT	ΕN	TS

WARNINGS	2
WASHER SPECIFICATIONS	3
OPERATING PRECAUTIONS	3
OPERATING INSTRUCTIONS	
MAINTENANCE, STORAGE	4
PARTS LIST	
WARRANTY	6

LANGUAGES

► ENGLISH	1-6
SPANISH	1-6
FRENCH	1-6

SPECIFICATIONS

Electrical Input	115V, 60 Hz, 1Ø, 2A Min. Operating Voltage:100V
	230Watts (W)
Maximum Water Temperature	113°(F) / 45°(C)
Maximum Wash Capacity	6.6 LBS.



USE ONLY HIGH EFFIECIENTLY FRONT LOAD DETERGENT

- As this detergent produces less suds and is most suited for this portable washer.
- Always position appliance in a location near a suitable ac outlet

WASHING GUIDE

CLOTHING TYPE	WASH/RINSE TIME
Delicates	3-5 Minutes
Cotton	5-9 Minutes
Towels	12-15 Minutes
Heavy Soiled	12-15 Minutes

This is to used as a guide only follow clothing manufacuture label instructions

- Zip up zippers before placing them in wash so they do not harm other fabrics.
- New colored items may contain excess dye and should be washed separate the first few times
- Turn delicate Items inside and out

DIMENSIONS

Model:	Depth(in)	Width(in)	Height(in)	Weight(LBS)
F235884	14.6"	14.2"	21.9"	5.20(LBS)

^{*}WASHER IS PACKAGED WITH A 15.75" LONG DRAIN HOSE and 44" LONG FILL HOSE*


OPERATING PRECAUTION

- Do not place hands in washer or spin cycle while in operation
- Do not move or relocate the appliance when operating, containing water or clothes
- The washer should be located on a solid, even surface while it is being operated.
- If washer is overloaded with clothing, water will over flow from the drainage, or will not agitate. Remove some clothing and retry the wash operation.

OPERATING INSTRUCTIONS UNPACKING and ASSEMBLY

- Remove washer from carton and discard any packing material then remove fill hose from wash tub.
- 2. Next remove the spin bucket by pressing the tabs located at the bottom. See figure below.



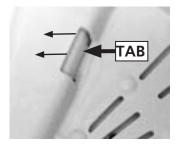

 Check the appliance for possible shipping damage and straighten out all hoses to remove any kinks or twists. If any damage is found immediately contact the manufacturer at 1-800-251-0001.

WASH OPERATION

 Ensure the drain pipe is located in its correct position on the side of the appliance and spin basket is removed from tub.




2. To fill the unit with water, either use the fill tube located on top of the unit (fig A) or lift the lid and fill the tub directly from the opening (fig B). Add detergent directly to tub. The detergent packaging will give a recommendation about how detergent should be used based on the amount and level of soiled clothing that are to be cleaned.





Place articles in the tub and complete filling water to the MAX Fill sticker on the tub. DO NOT OVER FILL. Make sure water does not reach top of drain hose.

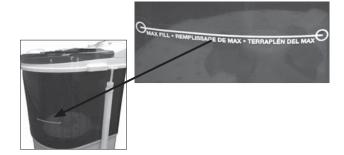

4. Close the lid and rotate knob to position then rotate the timer knob in a clockwise direction to select the length of time in minutes that is required. See the washing guide to set the correct time.



DRAINING OPERATION

 Once the appliance has completed the washing cycle, unhook the drain pipe from its position on the side of the appliance and lay on the ground below the level of the base of the machine.



- Allow water to drain away from the appliance
- 3. Return hose to its stored position


RINSING OPERATION

 Lift the lid and half fill tub with water via either the water inlet (A) locate on the top of the washer or (B) using a bucket pour directly into the tub. Take extreme care not to allow water to flow over into the control panel





- 2. Place articles in the tub and complete filling the tub with water to the required level mark. Do not use washing liquid or powder.
- 3. Close the lid and rotate the timer in a clockwise direction to See the washing guide for the correct rinse time.

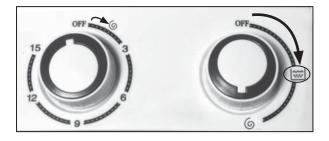

4. Repeat the draining operation.


SPIN CYCLE OPERATION

 Make sure all the water has been drained out of washer and clothing is removed then place basket in tub.



2. Aline the basket evenly at the bottom of the tub to the 4 tab openings then push down until you hear the 4 tabs pop into place and turn knob to (spin mode).



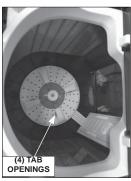



3. Place clothing in spin bucket, then place plastic cover for spin bucket under the rim of the spin bucket and close lid. Set the timer for up to a 3 minute max. (The bucket is smaller so it will hold less clothing than wash mode.) When spin cycle starts, firmly hold down the handles located on both sides of the appliance until the spin cycle has completed.



4. Once the spin cycle has fully stopped, remove clothes hang to dry.

STORAGE AND MAINTENANCE

When storing, ensure that all water has been removed from the tub and that it is dry and free of clothes other articles.

With appliance disconnected from AC input all external and internal surfaces can be cleaned with warm soapy water taking care not to allow water to enter the control panel.

Do not use abrasive cleaners or bleach.


Do not submerge the appliance in water.

When storing for periods of time, flush out wash tub with clean water then allow to dry completely before storing away.

PARTS LIST

REF. #	ITEM#	DESCRIPTION
1.	35501	CONTROL KNOB
2.	35502	SPIN BUCKET
3.	35503	FILLING HOSE
4.	35504	LINT TRAP

DIAGRAM

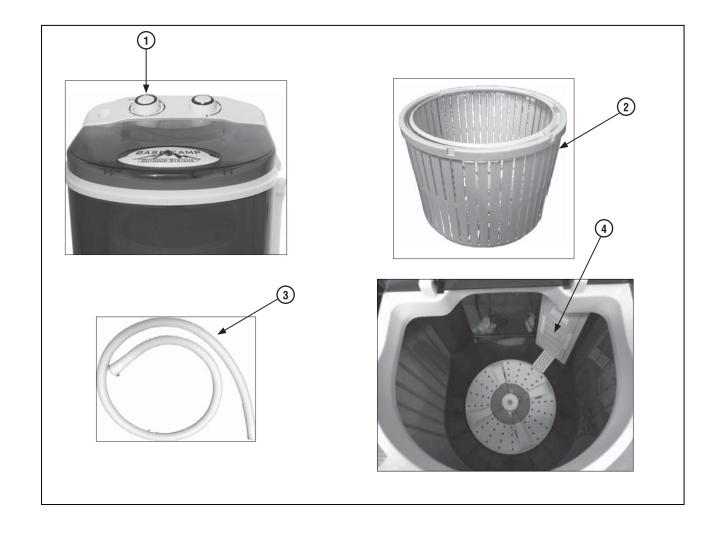



OPERATING INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL

STOCK NUMBER

F235884



CONSUMER INFORMATION:

FOR INFORMATION REGARDING SERVICE

Please call Toll-Free 800-251-0001 www.basecampcamping.com Our office hours are 8:00 AM – 5:00 PM, EST, Monday through Friday.

Please include the date of purchase, and description of problem in all communication.

LIMITED WARRANTY

Basecamp, Inc. warrants its appliances and accessories to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Basecamp, Inc. will repair or replace this product free of charge if it has been proven to be defective within the 1-year period, and is returned at customer expense with proof of purchase to Basecamp, Inc. within the warranty period.

To view other products from Base camp visit the website: www.basecampcamping.com



(F235830-Double Burner Angle Iron Stove)



(F235769-Fridge/Freezer)



(F235700-Two Burner LP Camp Stove)

Basecamp, Inc. reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials and models.

Basecamp, INC., 4560 W. 160TH ST., CLEVELAND, OHIO 44135 • 800-251-0001 Basecamp is a registered trademarks of Mr. Heater, Inc. © 2015, Basecamp/Mr. Heater. All rights reserved

MODE D'EMPLOI ET GUIDE DE L'UTILISATEUR



LAVEUSE

avec essoreuse

NUMÉRO DE STOCK

F235884

LISEZ ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES: Veuillez lire et suivre toutes les directives. Conservez le guide de l'utilisateur dans un endroit sécuritaire à des fins de référence ultérieure. Ne pas permettre à une personne n'ayant pas lu ces directives d'assembler ou d'utiliser la laveuse.






- AVERTISSEMENT: Il est important d'utiliser votre appareil selon les directives du fabricant.
- 1 lest important d'utiliser cet appareil selon les directives figurant dans ce guide de l'utilisateur. Le non-respect des consignes peut mener aux dommages ou aux blessures corporelles.

AVERTISSEMENT:

NOTRE SÉCURITÉ EST IMPORTANTE. VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- IL EST NÉCESSAIRE DE SUIVRE LES PRÉCAUTIONS LORSQUE VOUS UTILISEZ, RANGEZ OU ENTRETENEZ L'APPAREIL.
- ↑ LES SYMBOLES SUIVANTS APPARAISSENT FRÉQUEMMENT DANS CE GUIDE DE L'UTILISATEUR. PRÊTEZ UNE ATTENTION PARTICU-LIÈRE AUX INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES SYMBOLES D'ALERTE.
- ⚠ IL EST IMPORTANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER L'APPAREIL CONFOR-MÉMENT AUX DIRECTIVES DU FABRICANT.
- ADANS LE CAS OÙ VOUS UTILISEZ UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE OU UN BLOC D'ALIMENTATION PORTABLE, ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES CONNEXIONS DEMEURENT COMPLÈTEMENT SÈCHES ET ÉLOIGNÉES DES ACCUMULATIONS D'EAU. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT MENER AUX DOMMAGES OU AUX BLES-SURES CORPORELLES.

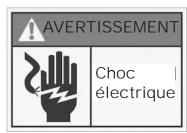





CONTENU

NE PAS MARCHER Ne pas marcher sur, vous mettre debout, ni vous assoi







pincement Faites attention à vos mains

AVERTISSEMENT:

CETTE LAVEUSE N'EST PAS CONCUE POUR ÊTRE UTILISÉE PAR LES ENFANTS, ET CES DERNIERS DEVRAIENT ÊTRE SU-PERVISÉS POUR ASSURER OU'ILS NE JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL.

- NE PAS VOUS ASSOIR NI VOUS METTRE DEBOUT SUR L'APPAREIL, SINON VOUS RISQUEZ DE L'ENDOMMAGER.
- CET APPAREIL NE DEVRAIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À LA PLUIE.
- CET APPAREIL EST CONÇU POUR LAVER LES ARTICLES EN TISSU ET LES VÊTEMENTS.

LAVEUSE PORTABLE:

- **!** CET APPAREIL EST UN ÉLECTROMÉNAGER PORTABLE QUI NE DEVRAIT PAS ÊTRE INSTALLÉ EN PERMANENCE.
- / VÉRIFIEZ ET CONFIRMEZ QUE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU EST SÉCURITAIRE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. L'EAU NE DEVRAIT PAS DÉPASSER 113 DEGRÉS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE TAMBOUR NI LES COMPOSANTS INTERNES.

AVERTISSEMENTS	2
SPÉCIFICATIONS DE LA LAVEUSE	3
PRÉCAUTIONSD'UTILISATION	
DIRECTIVESD'UTILISATION	3
ENTRETIENETRANGEMENT	
LISTEDESPIÈCES	5
GARANTIE	6
LANGUES	
ANGLAIS	1 6
ESPAGNOL	1-6
► FRANÇAIS	1-6

SPÉCIFICATIONS:

Consommation d'électricité	115 V, 60 Hz, 1Ø, 2 A Tension de fonctionnement minimum : 100 V
	230 Watts (W)
Temp. maximum de l'eau	113°(F) / 45°(C)
Capacité de lavage maximum	6,6 lb



N'UTILISEZ QUE DU DÉTERGENT POUR LAVEUSES DE HAUTE EFFICACITÉ*

- Puisque ce détergent produit moins de mousse et qu'il est conçu pour cette laveuse portable.
- Toujours installer l'appareil près d'une prise CA convenable.

DIMENSIONS

Modèle :	Profondeur (CM)	Largeur (CM)	Hauteur (CM)	Poids (LBS)
F235884	14,6 (CM)	14,2 (CM)	21,9 (CM)	5,20 (LBS)

LA LAVEUSE EST LIVRÉE AVEC UN TUYAU DE VIDANGE DE 15,75 PO DE LONGUEUR ET UN TUYAU DE REMPLISSAGE DE 44 PO DE LONGUEUR


PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas mettre les mains dans la laveuse lors du cycle d'essorage
- Ne pas déplacer l'appareil lorsque celui-ci est en marche, ou s'il contient de l'eau ou des vêtements
- La laveuse devrait être placée sur une surface solide et plane pour l'utilisation.
- Dans le cas où une laveuse est surchargée de vêtements, l'eau risque de déborder et la laveuse peut ne pas agiter. Retirez quelques vêtements et réessayez.

DIRECTIVES D'UTILISATION DÉBALLAGE ET ASSEMBLAGE

- Déballez la laveuse et éliminez tous les matériaux d'emballage, et retirez ensuite le tuyau de remplissage du tambour de lavage.
- 2. Enlevez le panier d'essorage en exerçant de la pression sur les onglets du panier. Consultez la figure ci-dessous.



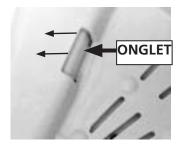

 Inspectez l'appareil pour des dommages causés par l'expédition, et redressez tous les tuyau pour éliminer tous plis ou torsions. Dans le cas où vous trouvez des dommages, veuillez contacter le fabriquant immédiatement au 1-800-251-0001.

GUIDE DE LAVAGE

TYPE DE VÊTEMENT	TEMPS DE LAVAGE/ RINÇAGE
Vêtements délicats	3-5 Minutes
Coton	5-9 Minutes
Serviettes	12-15 Minutes
Vêtements souillés	12-15 Minutes

Ce document ne doit être utilisé qu'à titre de guide. Veuillez suivre les directives du fabriquant sur l'étiquette.

- Fermez les fermetures éclair avant d'insérer le vêtement dans la laveuse, afin de ne pas endommager les autres
- Les items colorés nouveaux peuvent contenir un excès de colorant, et devraient être lavés séparément quelques fois.
- Retournez les articles délicats.

PROCÉDURE DE LAVAGE

 Assurez-vous que le tuyau de vidange soit dans la position correcte sur le côté de l'appareil, et que le seau d'essorage soit retiré du tambour.

 Pour remplir l'appareil d'eau, utilisez soit le tuyau de remplissage sur le haut de l'appareil (Figure A) ou levez le couvercle et remplissez le tambour directement à partir de l'ouverture (Figure B). Consultez l'étiquette du détergent pour des recommandations sur l'utilisation selon la quantité et le niveau de salissure des vêtements.



Placez les vêtements dans le tambour, et remplissez ce dernier jusqu'à la ligne de remplissage MAX. NE PAS REMPLIR EXCESSIVEMENT. Assurez-vous que l'eau n'atteigne pas le haut du tuyau de vidange.



 Fermez le couvercle et tournez le cadran de la minuterie dans le sens horaire à la position et sélectionnez la durée du cycle de lavage en minutes.
 Veuillez consulter le guide de lavage pour régler la durée souhaitée.



PROCÉDURE DE VIDANGE

1. Une fois le cycle de lavage complété, déconnectez le tuyau de vidange du côté de l'appareil, et déposez-le sur le plancher sous le niveau de la base de l'appareil.



- 2. Laissez l'eau s'écouler de l'appareil.
- 3. Rangez le tuyau.


PROCÉDURE DE RINÇAGE

 Levez le couvercle et remplissez le tambour d'eau par le biais de l'entrée d'eau (A) située sur le haut de la laveuse ou en versant de l'eau directement dans le tambour (B) à l'aide d'un seau. Faites particulièrement attention de ne pas verser de l'eau sur le panneau de commande.





- Placez les vêtements dans le tambour, et remplissez ce dernier d'eau jusqu'à la ligne de remplissage. Ne pas utiliser de détergent ni de poudre.
- 3. Fermez le couvercle et tournez la minuterie dans le sens horaire à la position . Consultez le guide de lavage pour la durée du cycle de rincage.

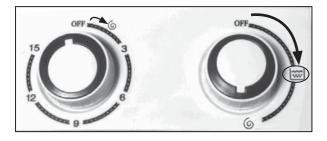

4. Répétez la procédure de vidange.


PROCÉDURE D'ESSORAGE

 Assurez-vous que l'eau soit complètement écoulée et que les vêtements soient retirés, et placez le panier dans le tambour.



2. Alignez les onglets du panier avec les trous au fond du tambour, et exercez de la pression jusqu'à ce que vous entendiez les 4 onglets s'encliqueter. Mettez le cadran en mode sessorage.



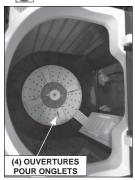



3. Placez les vêtements dans le panier d'essorage, placez le couvercle en plastique sous la bordure du panier d'essorage, et fermez-le. Réglez la minuterie à un maximum de 3 minutes. (Le panier est plus petit, donc il contiendra moins de vêtements qu'en mode de lavage). Lorsque le cycle d'essorage débute, tenez fermement les poignées latérales de l'appareil, jusqu'à ce que le cycle d'essorage soit complété.



 Une fois le cycle d'essorage complété, retirez les vêtements et suspendez-les pour les faire sécher.

RANGEMENT ET ENTRETIEN

Lorsque vous rangez l'appareil, assurez-vous que toute l'eau soit égouttée du tambour, et que ce dernier est sec et vide.

Avec l'appareil déconnecté de la source d'alimentation CA, vous pouvez nettoyer toutes les surfaces externes et internes avec de l'eau chaude et savonneuse, en prenant soin de ne pas permettre à l'eau de pénétrer le panneau de commande.

Ne pas utiliser des nettoyants abrasifs ni de l'eau de javel.


Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

Avant de ranger l'appareil, rincez le tambour de lavage avec de l'eau propre, et laissez-le sécher complètement.

LISTE DES PIÈCES

# DE RÉF.	# D'ARTICLE	DESCRIPTION
1.	35501	CADRAN DE COMMANDE
2.	35502	PANIER D'ESSORAGE
3.	35503	TUYAU DE REMPLISSAGE
4.	35504	FILTRE À CHARPIE

SCHÉMA

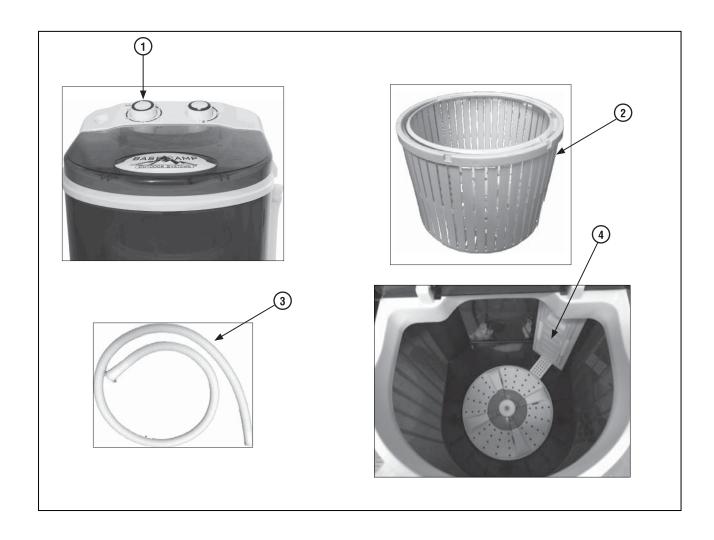



MODE D'EMPLOI ET GUIDE DE L'UTILISATEUR

NUMÉRO DE STOCK

F235884



INFORMATIONS POUR CONSOMMATEURS:

POUR DES RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRETIEN

Veuillez nous appeler sans frais au 800-251-0001 www.basecampcamping.com Nos heures d'ouvertures sont de 8h00 à 17h00 HNE, du lundi au vendredi.

Veuillez inclure la date d'achat et une description du problème dans toutes vos communications.

GARANTIE LIMITÉE

Basecamp, Inc. garantit que tous les appareils et les accessoires dont elle fabrique seront exempts de défauts de matériaux et de main d'œuvre pendant une période de 1 an à partir de la date d'achat. Basecamp, Inc. réparera ou remplacera ce produit gratuitement s'il est considéré être défectueux dans la période de 1 an suivant l'achat, à condition qu'il soit retourné à Basecamp, Inc. port prépayé et accompagné d'une preuve d'achat dans la période de la garantie.

Pour voir les autres produits Basecamp, veuillez visiter le site web : www.basecampcamping.com



(F235830-Poêle à angle en acier, deux brûleurs)



(F235769-Réfrigérateur/Congélateur)



(F235700-Poêle de camp au propane, deux brûleurs)

Basecamp, Inc. se réserve le droit de modifier les couleurs, les spécifications, les accessoires, les matériaux ou les modèles, sans préavis ni obligation.

Basecamp, INC., 4560 W. 160TH ST., CLEVELAND, OHIO 44135 • 800-251-0001 Basecamp est une marque déposée de Mr. Heater, Inc.
© 2015, Basecamp/Mr. Heater. Tous droits réservés.